


# Bedienungsanleitung

1	Leuchtanzeige Durchgangs- und Drehrichtungsprüfung Leuchtet wenn Schalter (8) auf Kabeltest und angewählter Leiter (10) Durchgang aufweist Leuchtet z.B. bei Vorwahl L1 die Leuchte L2, so sind Phasen vertauscht Leuchten mehrere Leuchten liegt ein Kurzschluss vor
2	Sicherungsautomat 1-13A schützt Regel- und Trenntrafo vor Überstrom
3	Sicherungsautomat 1-63A schützt bei Stromtest vor Überstrom, dauernd mit 63A belastbar
4	FI/LS 13A / 30mA zum Personenschutz der gesamten Prüfeinheit
5	Multimessgerät Safetytest Schutzleiter-, Isolations- und Ableitstromtester (eigene Bedienungsanleitung)
6	Regeltrafo zur stufenlosen PrüfstromEinstellung
7	Ampèremeter zur PrüfstromEinstellung schwanken des Zeigers bedeutet schlechte Verbindung
8	Wahlschalter Kabeltest - Safetytest
9	Wahlschalter Leuchtentest - Stromtest
10	Leiterwahlschalter
11	Buchsen parallel zu Gerätestecker (12)
12	Gerätestecker
13	Buchsen parrallel zu Steckdosen (14)
14	Steckdosen

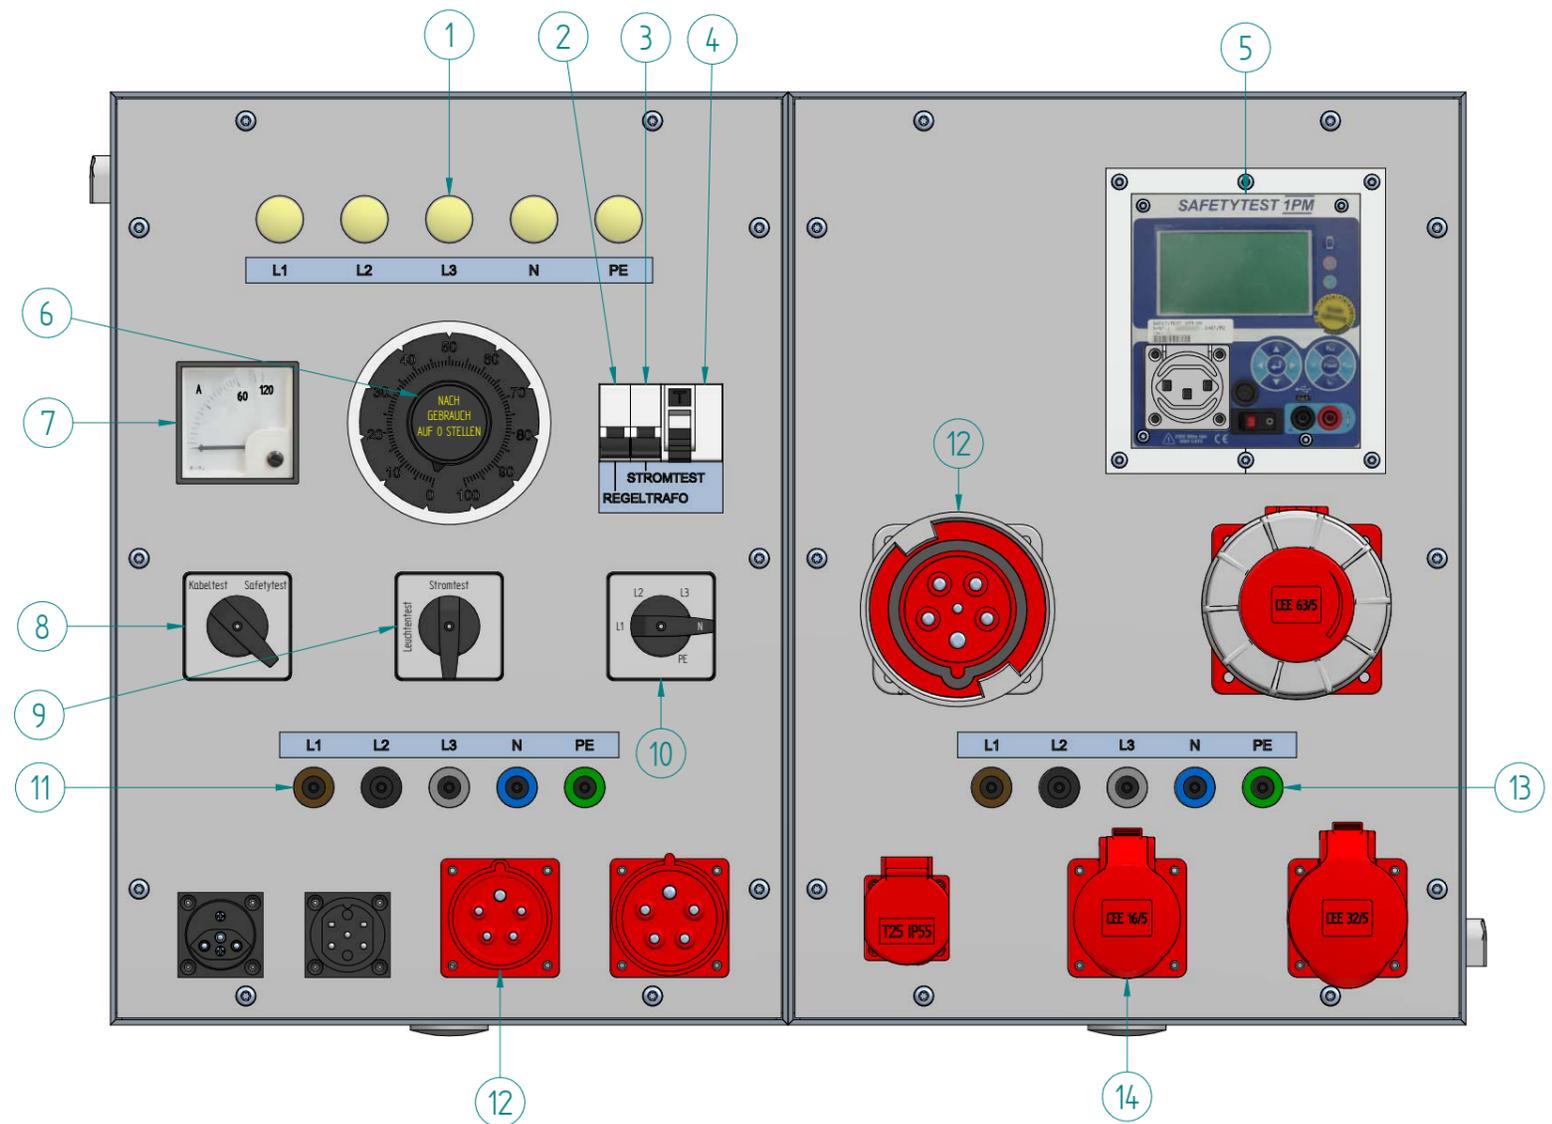

**ACHTUNG: Niemals mehr als ein Prüfling stecken**